



SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI/ URUCHOMIENIA

*Standardowy system
PNS-R1521-T1921*



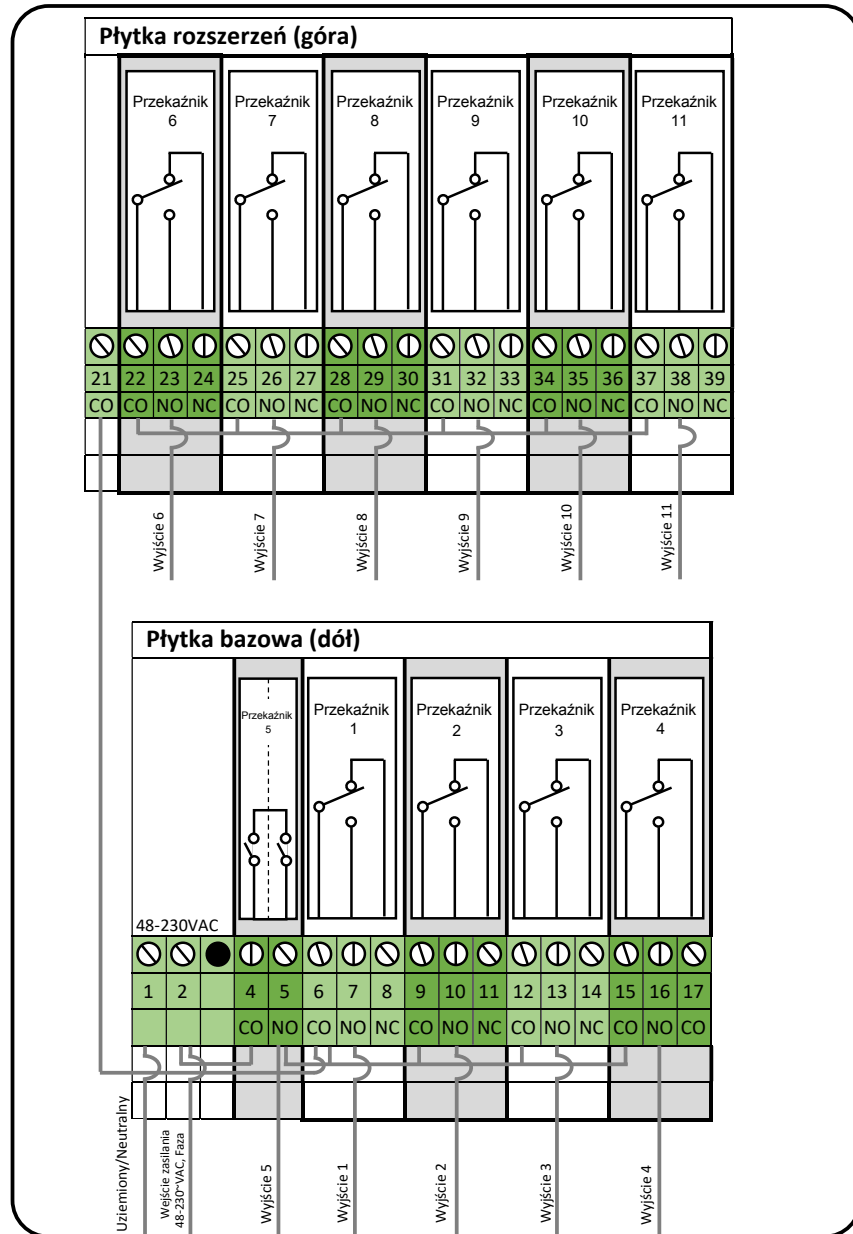

CO = Common (Wspólny) NO = Normally Open (Zwykle otwarty)
 NC = Normally Closed (Zwykle zamknięty)

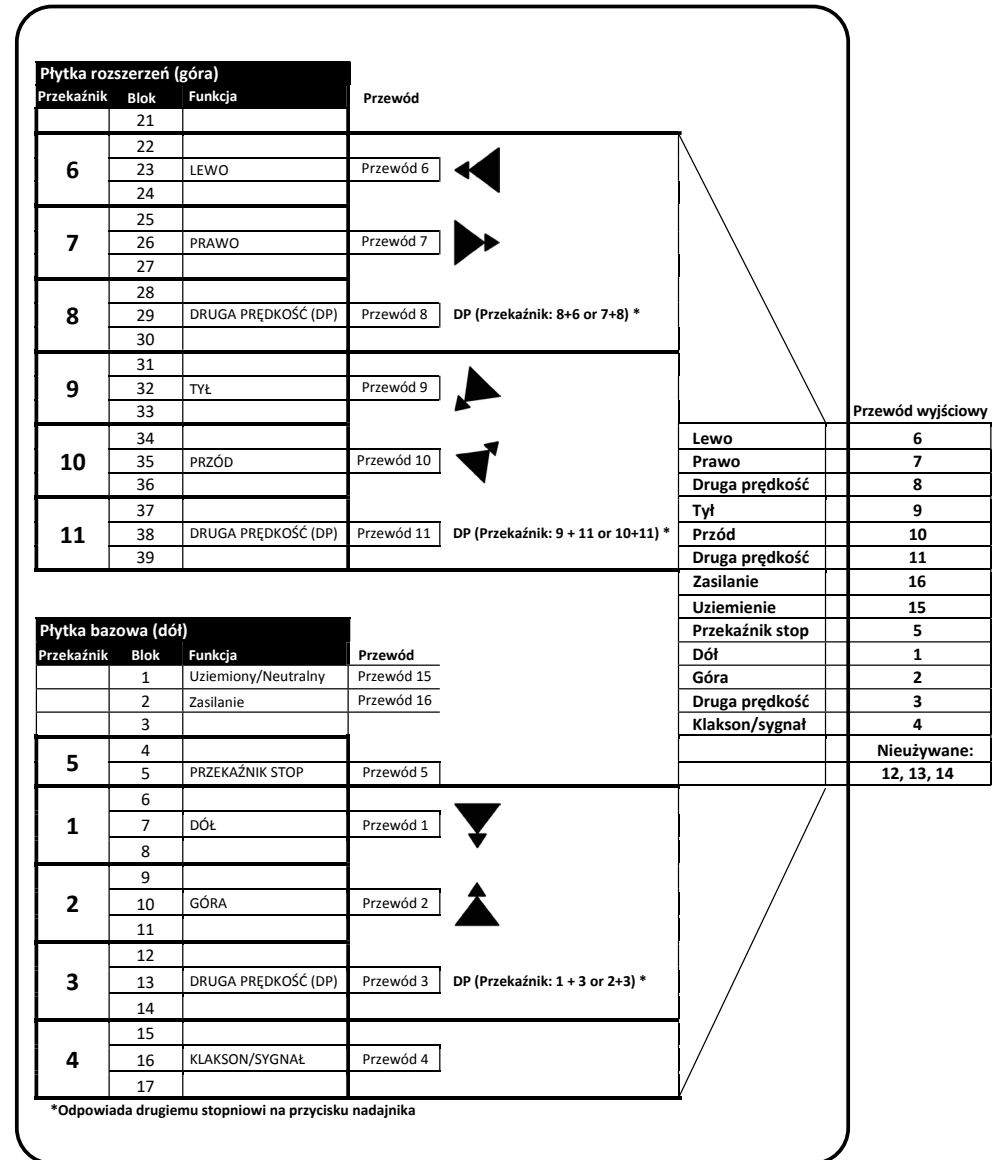


*Odpowiada drugiemu stopniowi na przycisku nadajnika



Uwaga!

Instalację produktu należy zlecać wyłącznie licencjonowanym lub wykwalifikowanym pracownikom.

Nadajnik PN-T19-2

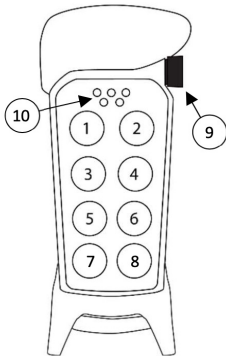

Folia na nadajnik
M193100

Przycisk	Stopień	Funkcja	Przełącznik
1	1	w dół	1
	2	w dół + druga prędkość	1 + 3
2	1	w górę	2
	2	w górę + druga prędkość	2 + 3
3	1	w lewo	6
	2	w lewo + druga prędkość	6 + 8
4	1	w prawo	7
	2	w prawo + druga prędkość	7 + 8
5	1	do tyłu	9
	2	do tyłu + druga prędkość	9 + 11
6	1	do przodu	10
	2	do przodu + druga prędkość	10 + 11
7	1	lewy przycisk Start	4
	2		4
8	1	prawy przycisk Start	-
	2		-
9		przycisk Stop / funkcja stop	-
10		wskaźniki LED	-

WŁĄCZENIE NADAJNIKA

- Upewnij się, że przycisk **Stop** jest naciśnięty.
- Przekręć i odciągnij przycisk **Stop**.
Zaświeci się górna dioda LED (na zielono, gdy akumulator jest dostatecznie naładowany, lub na czerwono, gdy poziom naładowania jest niski), a diody 3 i 4 zaczną migać (na czerwono).
- Jednocześnie naciśnij dwa przyciski **Start** (przycisk 7 i 8) i przytrzymaj je wciśnięte przez co najmniej 1 sekundę.
Zaświecą się diody LED 3 i 4.
- Zwolnij przyciski 7 i 8.
Diody 3 i 4 zgasną. Zacznie migać górna dioda LED (na zielono).

WYŁĄCZENIE NADAJNIKA

- Naciśnij przycisk **Stop**.
UWAGA! Naciśnięcie przycisku Stop na włączonym nadajniku spowoduje wyłączenie wszystkich przełączników.

Dalsza dokumentacja techniczna dotycząca produktów wchodzących w skład zestawu PNS-R1521-T1921 jest dostępna na stronie internetowej www.tele-radio.pl w zakładce danego produktu. Instrukcje są dostępne również na naszej [stronie pomocy technicznej](#).